

Variador de la Velocidad de Lavado y Dosificación en Jaboneras

Junto con el producto, se adjuntan dos JUMPER (Puentes), de uso opcional, según se detalla más adelante.



Velocidad de Lavado

Uno de los Jumper, puede llegar a ser utilizado en el caso que se necesite variar la velocidad de Lavado. Esto se logra, puentando los pines (P8 ó P9), disponibles para dicho caso, en la placa electrónica.


- ✓ **Opción 1:** Si la velocidad de Lavado es la deseada, **NO ES NECESARIO PUENTEAR NADA.**
- ✓ **Opción 2:** Si la velocidad de Lavado es **LENTA**, o necesita mayor velocidad, **COLOCAR EN EL PIN P9.**
- ✓ **Opción 3:** Si la velocidad de Lavado es **RÁPIDA**, o necesita menor velocidad, **COLOCAR EN EL PIN P8.**

(Atención: No colocar los jumper en las posiciones P8 y P9 al mismo tiempo)



Dosificación del agua en distintos tipos de Jaboneras

Esta plaqueta ha sido diseñada para jaboneras con dosificación por cruce de agua, por ejemplo:

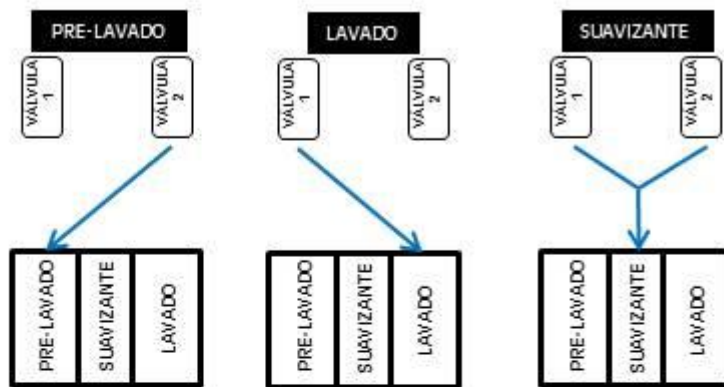

En el caso que el lavarropas **NO POSEA** los conductos en cruz de la jabonera, se deberá colocar un Jumper en el **PIN P10**, cambiando la dosificación de la siguiente manera:

